
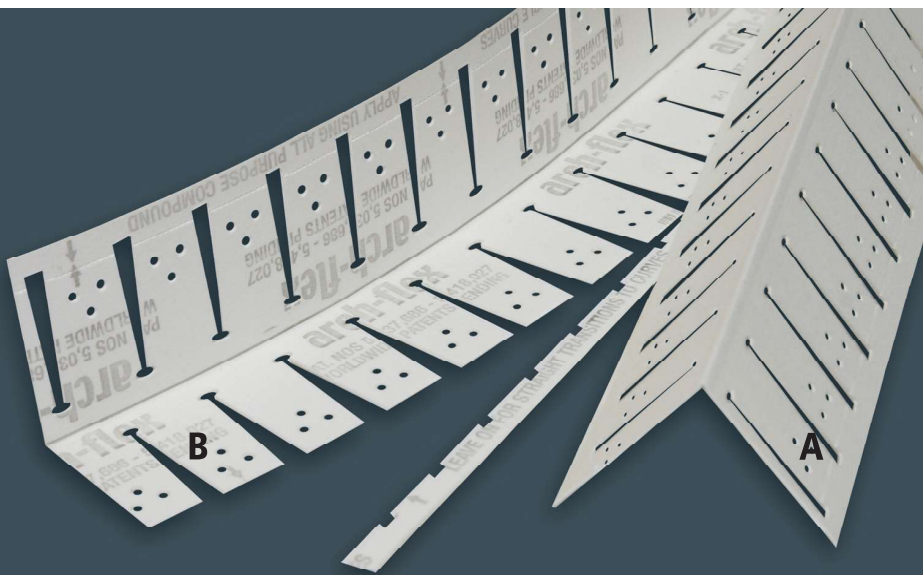


taśma ARCH-FLEX

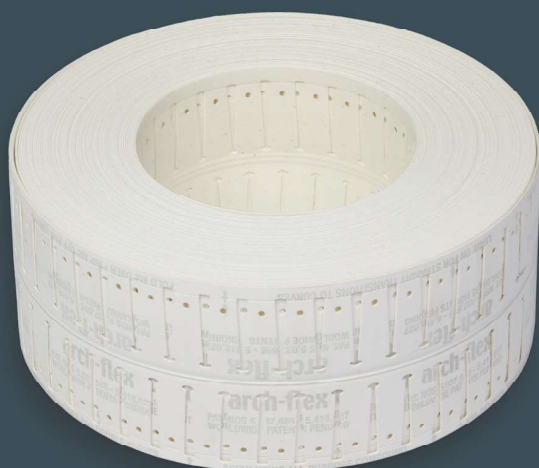

A – Podstawowe zastosowanie: do rogów na łukach i prostych krawędziach zewnętrznych
B – Dodatkowe zastosowanie: do narożników na łukach i prostych krawędziach wewnętrznych

ZASTOSOWANIE TAŚMY-KĄTOWNIKA ARCH-FLEX

Taśmę-kątownik ARCH-FLEX stosuje się przy wykańczaniu wszelkiego rodzaju łuków, okręgów oraz narożników o dowolnym kącie rozwarcia, np. w okolicach okien lub drzwi.

Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia rogi zewnętrzne i narożniki wewnętrzne ścian i sufitów.

ARCH-FLEX znajduje zastosowanie tam gdzie narożniki wewnętrzne lub rogi zewnętrzne ścian przechodzą z linii prostych w łuki.

TAŚMA-KĄTOWNIK ARCH-FLEX			
Taśma z szarymi napisami			
Symbol taśmy	AF		
Długość taśmy	5 mb	15 mb	30 mb
Opakowanie	27 rol.	12 rol.	12 rol.
Szerokość taśmy	86 mm		
Grubość taśmy	0,84 mm		

ZALETY TAŚMY-KĄTOWNIKA ARCH-FLEX

Posiada wszystkie cechy tradycyjnego kątownika.

Pozwala na łączenie narożników linii prostych z łukami.

Niezwykle trwała.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych i rogów zewnętrznych

Odporna na działanie wody i rdzy.

Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Pozwala na pokrycie dowolną farbą.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Zmierz dokładnie całą powierzchnię, na której masz zastosować taśmę-kątownik.
2. Utnij taśmę ARCH-FLEX na odpowiednią długość, przytnij końcówki pod kątem 45 stopni, następnie złóż ją na pół.
3. Jeśli używasz ARCH-FLEX przechodząc z krawędzi prostej do łuku, zaznacz punkt przejścia przed zainstalowaniem i usuń zewnętrzny pasek w punkcie przejścia.
4. Zainstaluj kątownik, stosując masę gipsową w miejscu przeznaczenia.
5. Usuń nadmiar masy, używając szpachelki i dostosuj do gładkiej krzywej. Drugie pokrycie masą może być zastosowane po wyschnięciu pierwszego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI:

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min.
2. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nadmiernej ilości masy.
3. W przypadku narożników wewnętrznych – rozegnij taśmę szerzej niż wymaga tego kąt rozwarcia rogu. Spowoduje to, że taśma będzie lepiej przylegać do ściany.
4. W przypadku rogów zewnętrznych – zastosuj przeciwną metodę i zegnij taśmę na mniejszy kąt.

