


taśma MEDIUM

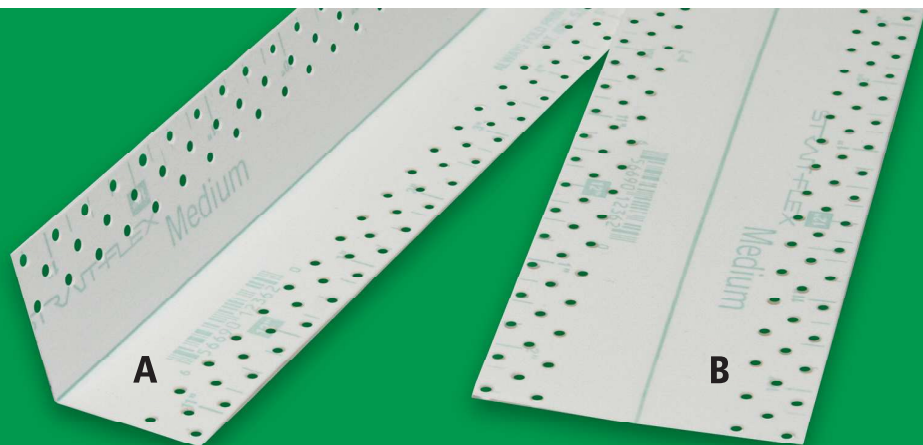

A – Podstawowe zastosowanie: do narożników wewnętrznych
B – Dodatkowe zastosowanie: do płaskich połączeń

i ZASTOSOWANIE TAŚMY MEDIUM:

Taśmę MEDIUM stosuje się do łączenia płyt gipsowo-kartonowych w narożnikach wewnętrznych i na płaskich powierzchniach w miejsce siatki, flizeliny, taśmy papierowej, oraz taśmy papierowej z wkładką aluminiową.

Taśma wyrównuje, prostuje i usztywnia skomplikowane, trudne do wyprowadzenia narożniki wewnętrzne ścian i sufitów o dowolnym kącie rozwarcia.

MEDIUM znajduje zastosowanie w miejscach narażonych na wilgoć, gdzie taśma papierowa mogłaby ulec zniszczeniu np. w okolicach wanien i pryszniców.

TAŚMA MEDIUM			
Taśma z zielonymi napisami			
Symbol taśmy	SMH		
Długość taśmy	10 mb	20 mb	30 mb
Opakowanie	27 rolek	15 rolek	12 rolek
Szerokość taśmy	57 mm		
Grubość taśmy	0,54 mm		

ZALETY TAŚMY MEDIUM

Niezwykle trwała – nie pęka.

Doskonale maskuje pęknięcia płyt.

Łatwa i szybka w montażu.

Posiada unikalną strukturę tworzącą sztywne i gładkie powierzchnie.

Zapewnia proste linie narożników wewnętrznych.

Odporna na działanie wody i rdzy.

Wydajna gdyż pozwala na wykorzystanie 100% materiału.

Wielokrotnie mocniejsza niż zwykła taśma papierowa.

Nie wymaga moczenia w wodzie.

Pozwala na pokrycie dowolną farbą.

Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi, jak spina-cze czy taśmy montujące.

Wygodna w użyciu, transporcie i przechowywaniu dzięki nawinięciu na rolkę.

SPOSÓB UŻYCIA

1. Utnij taśmę na odpowiednią długość i przytnij końcówki pod kątem 45 stopni.
2. W przypadku narożników wewnętrznych zegnij taśmę wzdłuż (napisami do środka), a następnie delikatnie wyprostuj.

3. W celu przyklejenia zastosuj masę gipsową, po czym umieść taśmę MEDIUM w miejscu przeznaczenia.
4. W narożniku wewnętrznym dopasuj tak, aby stworzyć prostą linię rogową na załamaniu taśmy.
5. Wyciśnij nadmiar masy gipsowej za pomocą szpachelki, nie pozostawiając pęcherzyków powietrza pod taśmą.
6. Pokryj przyklejoną taśmę cienką warstwą masy gipsowej o grubości do 0,6 mm wyrównując z płaszczyzną ściany, pozostaw do wyschnięcia.
7. W przypadku narożników wewnętrznych – nie wypełniaj samego rogu masą gipsową po zainstalowaniu taśmy. Pozwoli to zachować prostą linię rogową.
8. W razie potrzeby zastosuj ponownie masę gipsową i pozostaw do wyschnięcia.
9. Wyrównaj nierówności papierem ściernym o gradacji, co najmniej 180.
10. Wewnętrzną linię zgięcia taśmy przeszlifuj krawędzią zgiętego papieru ściernego.

DODATKOWE WSKAZÓWKI

1. Używaj gipsów sproszkowanych bez dodatków (np.: włókna szklanego), które po rozrobieniu z wodą twardnieją nie szybciej niż po 40 min. Dokładnie rozrabiaj je z wodą do niezbyt gęstej konsystencji, tak aby nie było grudek.
2. Dostosuj odpowiednią ilość masy gipsowej, aby zapewnić sklejenie i wypełnienie oraz swobodne wyciśnięcie nadmiernej ilości masy.
3. W przypadku narożników wewnętrznych – rozegnij taśmę szerzej niż wymaga tego kąt rozwarcia rogu. Spowoduje to, że taśma będzie lepiej przylegać do ściany.

